NuTone®

THREE-NOTE DOOR CHIME


READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION

ALL ELECTRICAL WORK MUST BE DONE IN ACCORDANCE WITH LOCAL AND/OR NATIONAL ELECTRICAL CODE AS APPLICABLE.

TURN OFF POWER AT SERVICE ENTRANCE BEFORE INSTALLING, WIRING, OR SERVICING THIS PRODUCT.


1. Hold chime mechanism against wall and mark four (4) mounting holes.
2. Drill 3/16" holes where marked and tap in wall anchors from parts bag.
3. Bring wiring through access hole(s) in chime mechanism backplate.
4. Loosely attach chime mechanism to wall with screws from parts bag.
5. Tighten screws securely.
6. Connect wires to appropriate terminals.
7. Install two (2) alkaline 9-volt batteries, if appropriate for your application. Turn on power at service entrance. Make sure pushbuttons operate chime properly. (Adjust switch on circuit board for 4 or 8 chime tones at front door. Side and rear doors will have 1 chime tone each.)
8. Hook cover over chime mechanism.

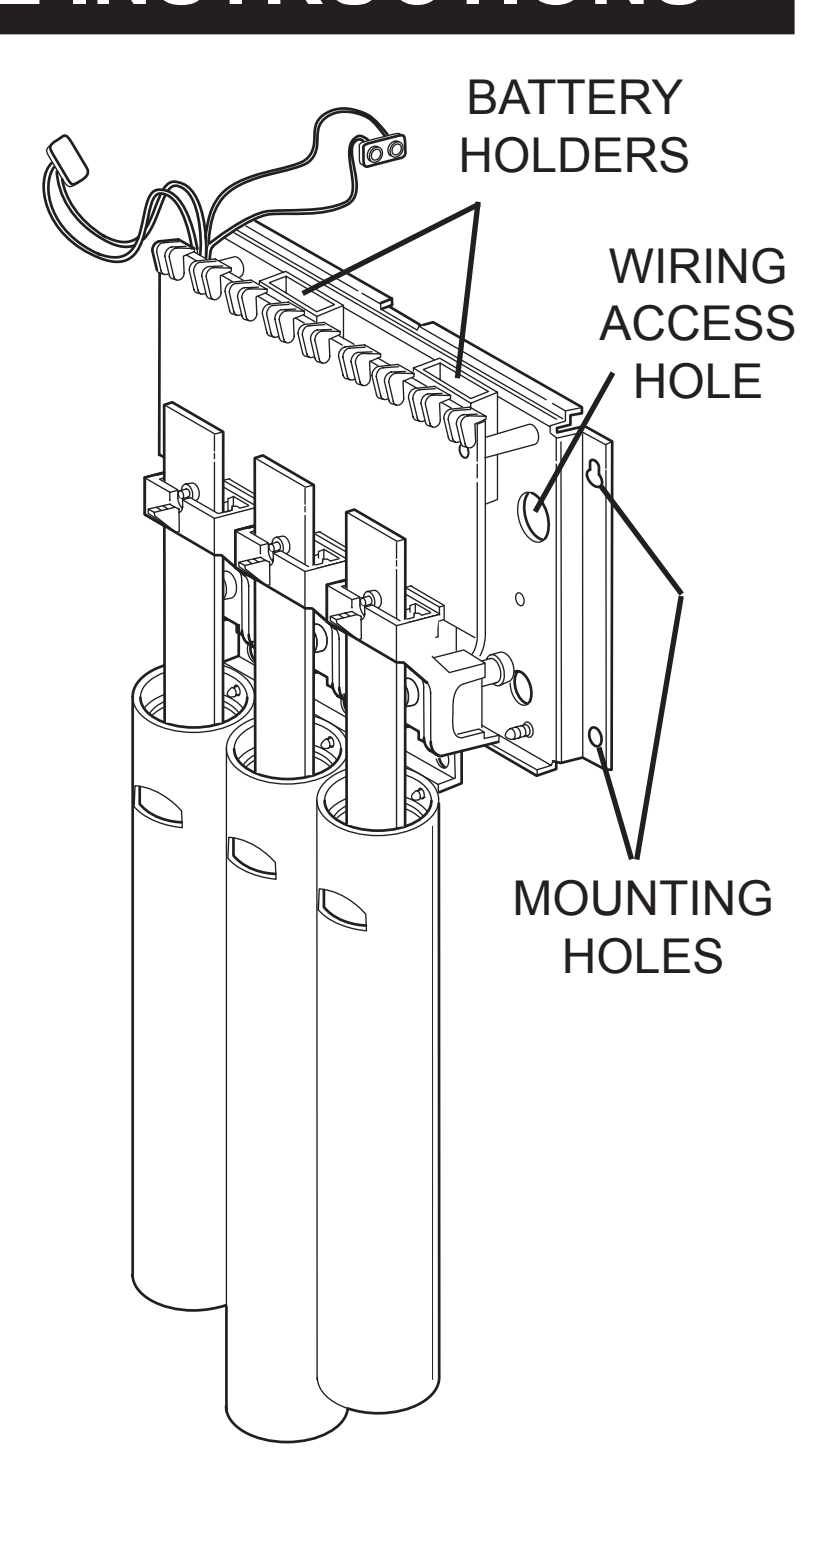

DO NOT OIL CHIME PLUNGERS.
Oil will cause them to stick during operation. If plungers fail to operate freely due to accumulation of dust, cooking grease, etc., clean with a non-flammable cleaning solvent which will evaporate, leaving a dry surface.


RECOMMENDED NEW CONSTRUCTION WIRING


OPTIONAL: 2 or 3 chimes can be connected to a single transformer. 2 chimes require transformer Model C909 or C907. 3 chimes require transformer Model C907.

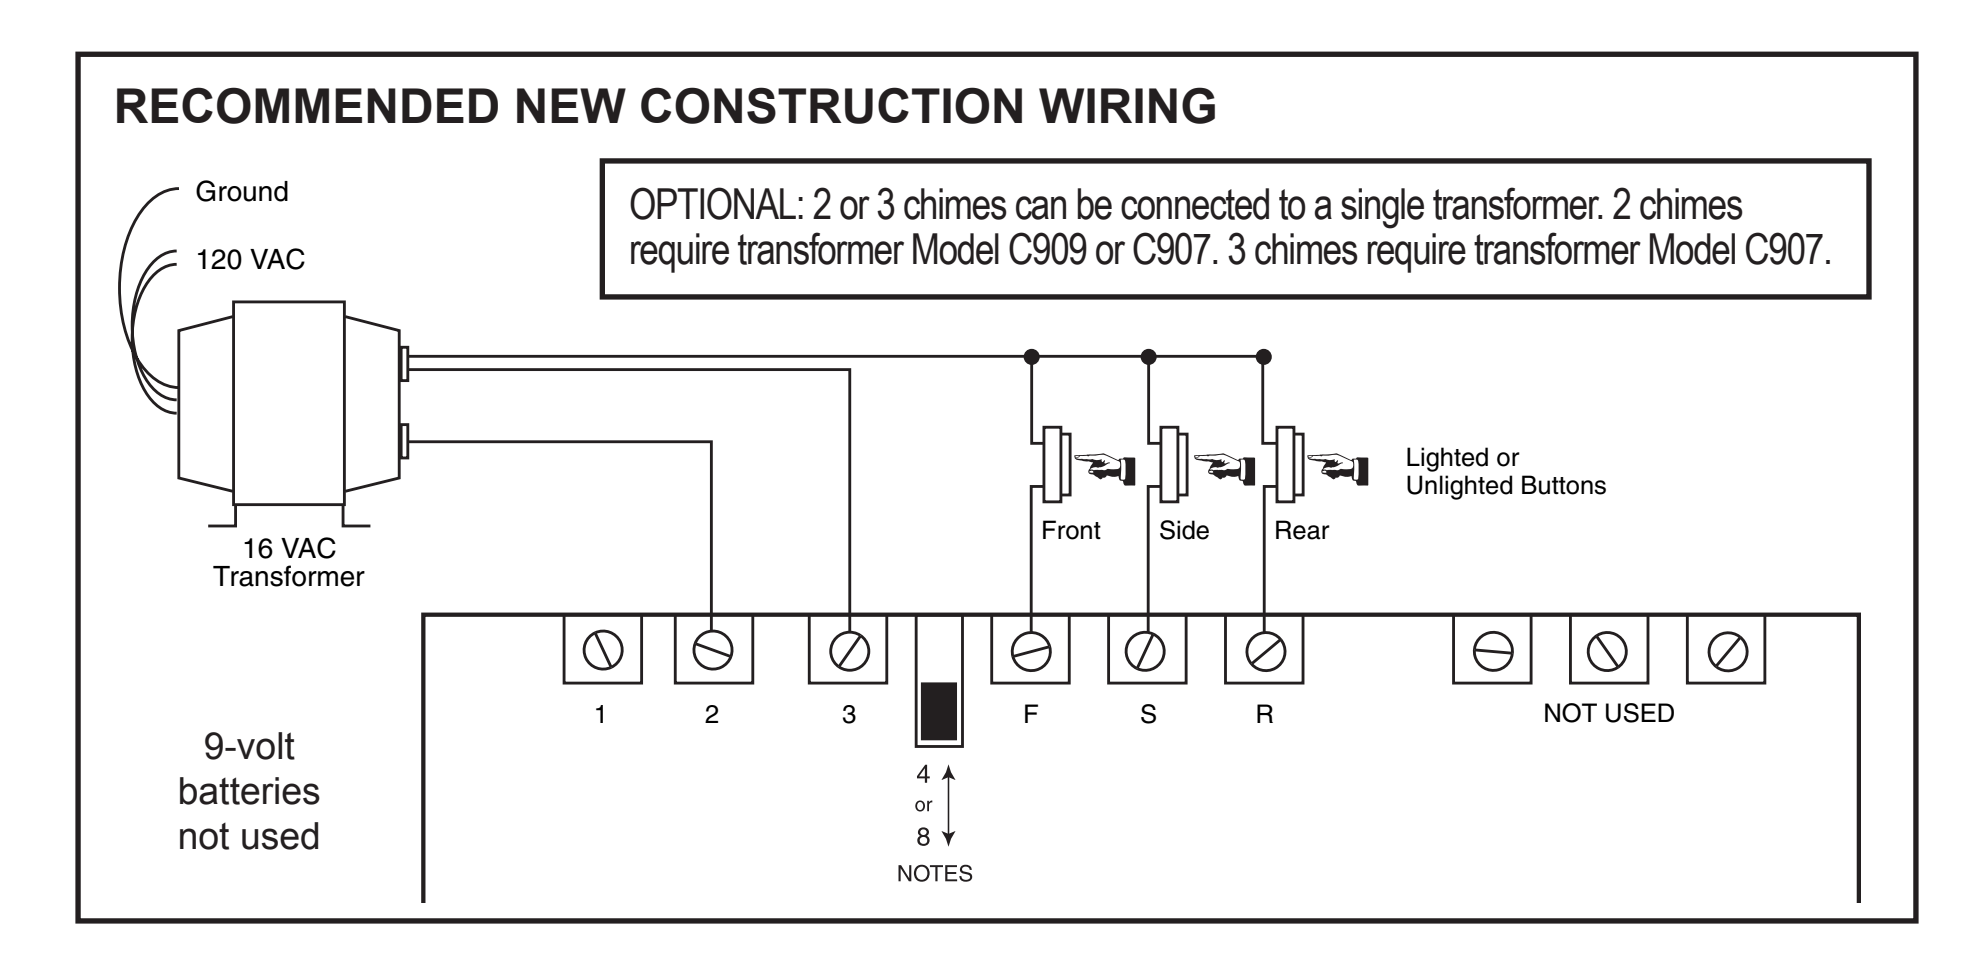

REPLACING EXISTING 2-NOTE CHIME

OPTIONAL: 2 or 3 chimes can be connected to a single transformer. 2 chimes require transformer Model C909 or C907. 3 chimes require transformer Model C907.

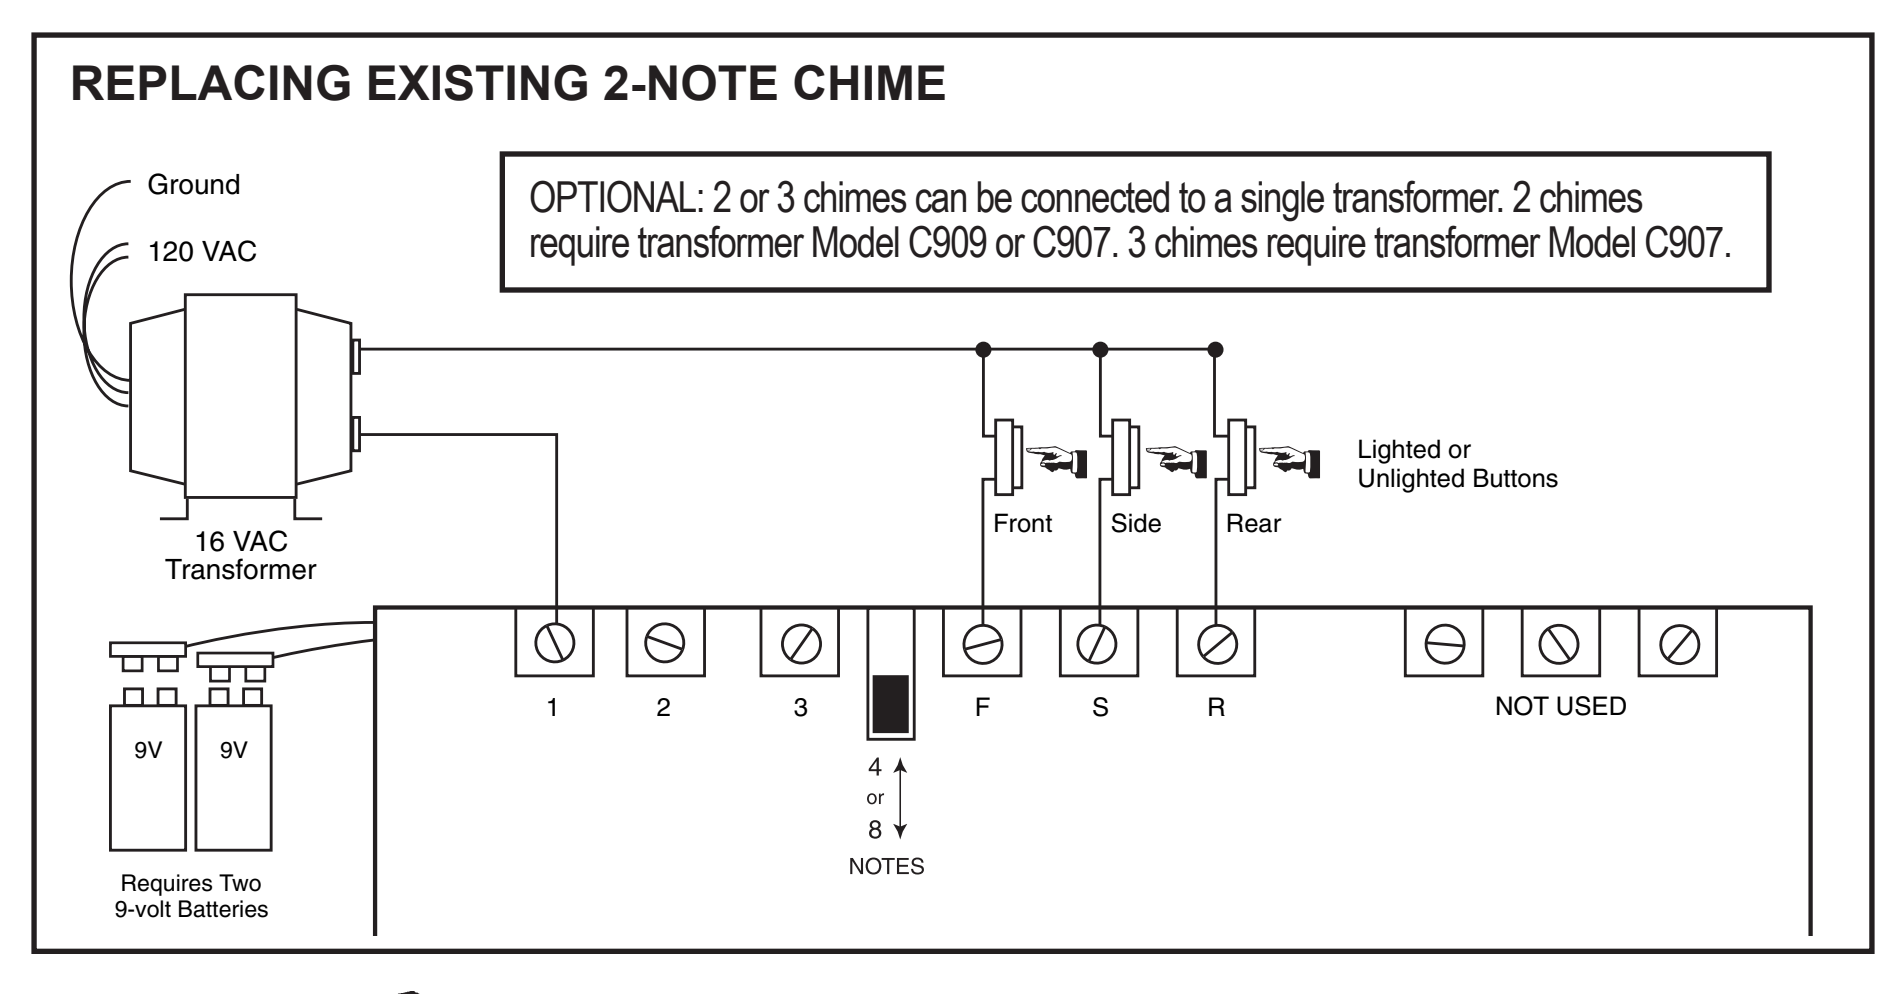

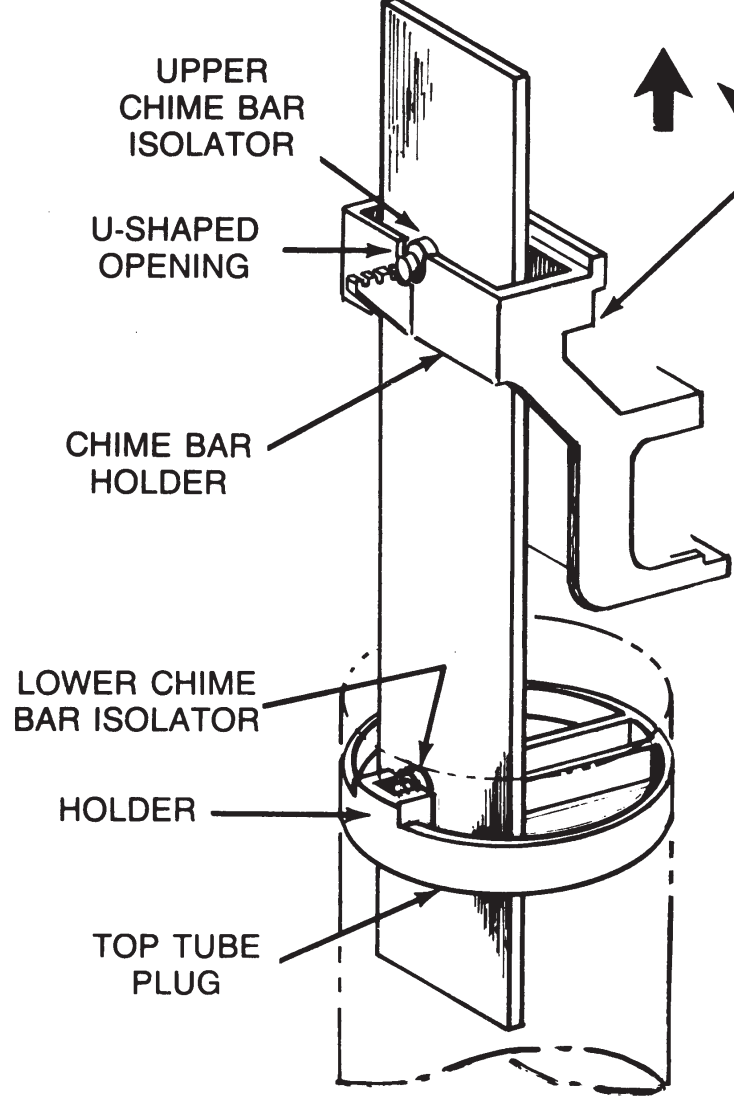

SLIGHT UP AND DOWN BAR MOVEMENT SHOULD BE POSSIBLE

1. The upper chime bar isolator should be completely seated in the U-shaped opening of the chime bar holder.
2. The lower chime bar isolator should be inside the holder of the top tube plug.

The three (3) chime bars must be held freely, within the decorative tubes, in order to achieve and sustain the proper chime tone. When the chime bars are properly assembled to the mechanism, it should be possible to move each bar up and down slightly without moving the isolators.

In the event that the chime bars become dislodged during shipping, please follow the instructions above to properly reset them in the tubes.

One Year Limited Warranty

WARRANTY OWNER: NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. **THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

During this one year period, NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service. THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS OR TUBES, FILTERS, DUCT, ROOF CAPS, WALL CAPS AND OTHER ACCESSORIES FOR DUCTING. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

WARRANTY SERVICE: To qualify for warranty service, you must (a) notify NuTone at the address stated below or telephone 1/800-543-8687, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Date of Installation ____________ Builder or Installer ____________

Model No. and Product Description ____________

IF YOU NEED ASSISTANCE OR SERVICE:

For the location of your nearest NuTone Independent Authorized Service Center:
Residents of the contiguous United States Dial Free 1-800-543-8687
Please be prepared to provide:
Product model number • Date and Proof of purchase • The nature of the difficulty
Residents of Alaska or Hawaii should write to: NuTone Inc. Attn: Department of National Field Service, 4820 Red Bank Road, Cincinnati Ohio 45227-1599.
Residents of Canada should write to: Broan-NuTone Canada, 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario, Canada L5T 1H9.

Rev. 03/2001

NuTone®

TIMBRE DE PUERTA DE TRES NOTAS


LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN

TODO TRABAJO ELÉCTRICO DEBE REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO ELÉCTRICO LOCAL Y/O NACIONAL SEGÚN SEA APLICABLE.

APAGUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA ENTRADA DEL SERVICIO ANTES DE INSTALAR, CABLEAR O DAR SERVICIO A ESTE PRODUCTO.


1. Ponga el mecanismo del timbre en la pared y marque cuatro (4) agujeros de montaje.
2. Perfore orificios de 5 mm (3/16 pulg.) en los lugares marcados e inserte los taquetes/anclas incluidos en la bolsa de piezas.
3. Pase los cables eléctricos a través del orificio u orificios de acceso que están en la placa trasera del mecanismo del timbre.
4. Sujete holgadamente el mecanismo del timbre en la pared con los tornillos incluidos en la bolsa de piezas.
5. Apriete bien los tornillos.
6. Conecte los cables a los terminales apropiados.
7. Instale dos (2) pilas alcalinas de 9 voltios, si es apropiado para su aplicación. Encienda la energía en la entrada de servicio. Compruebe que los botones pulsadores accionan el timbre correctamente. (Ajuste el interruptor del tablero de circuitos para los 4 u 8 tonos del timbre en la puerta frontal. Las puertas laterales y traseras tendrán 1 tono de timbre cada una.)
8. Enganche y coloque la tapa sobre el mecanismo del timbre.

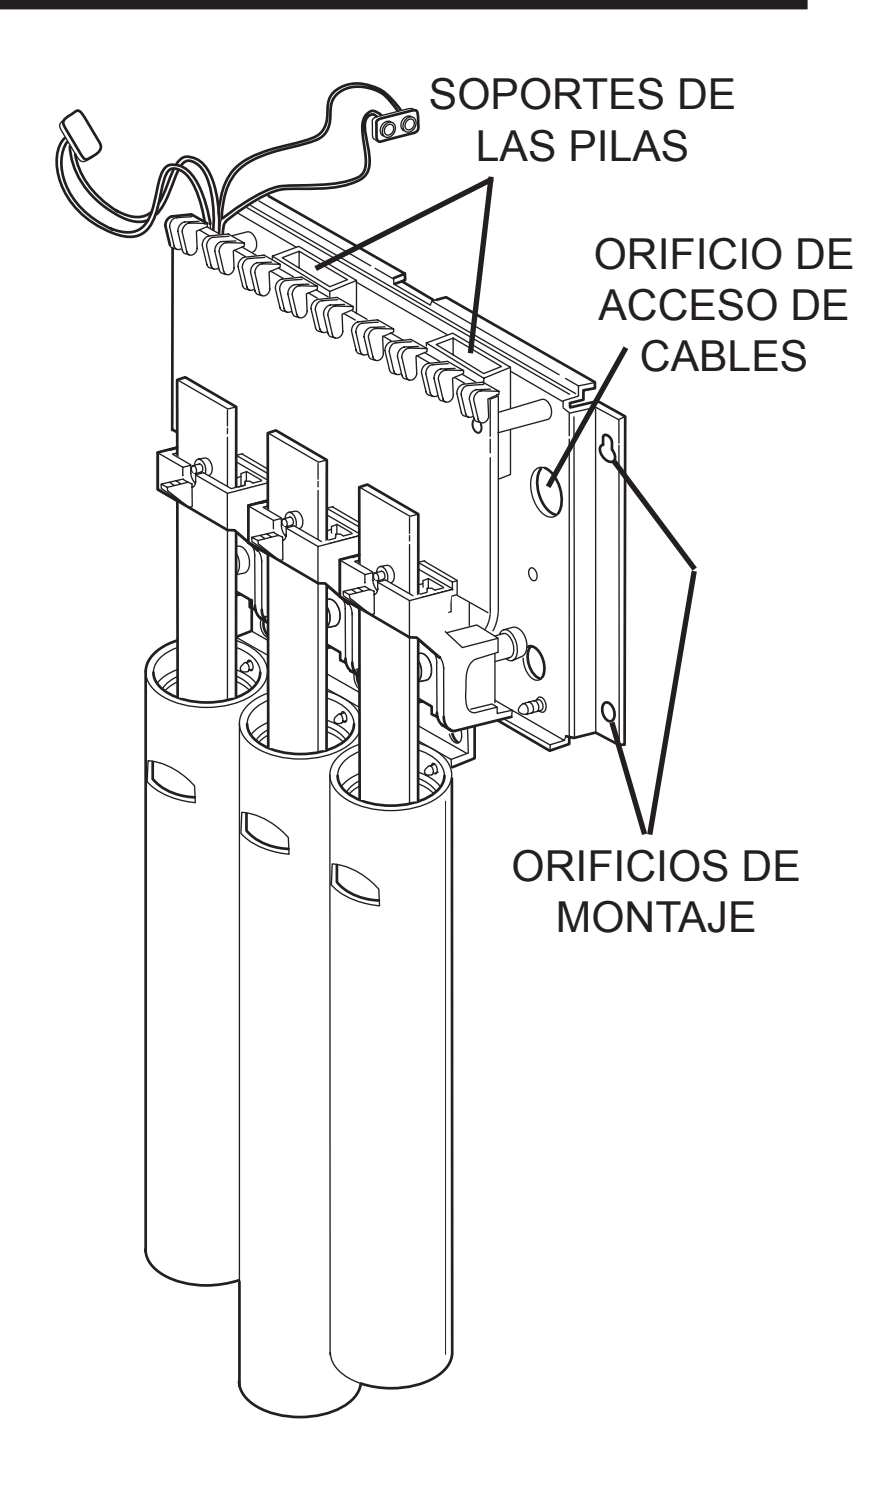

NO ENGRASE LOS PULSADORES DE LOS TIMBRES.
La grasa hará que se peguen durante su funcionamiento. Si los pulsadores no pueden moverse libremente debido a la acumulación de polvo, aceite de cocina, etc., límpielos con un solvente de limpieza no inflamable que se evaporará y dejará una superficie seca.


CABLEADO RECOMENDADO PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS


OPCIONAL: Se pueden conectar 2 ó 3 timbres a un transformador. Para 2 timbres se requiere el transformador modelo C909 o C907. Para 3 timbres se requiere el transformador modelo C907.

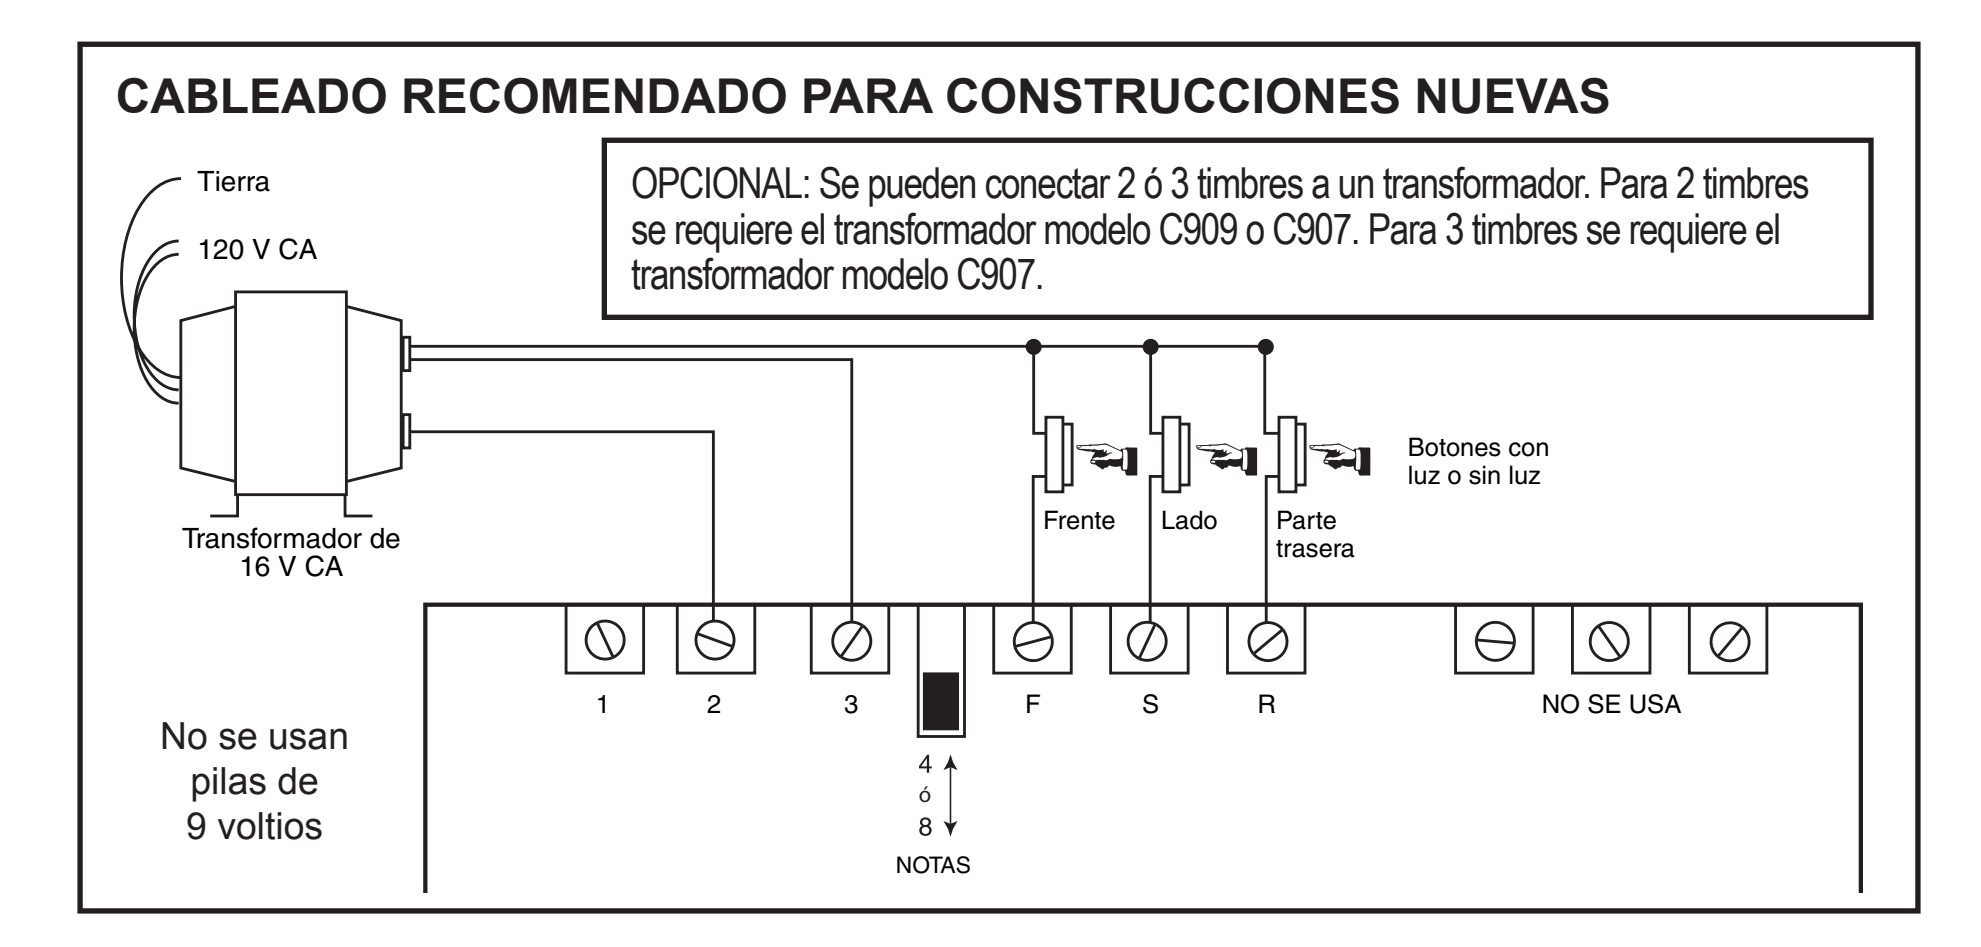

REEMPLAZO DEL TIMBRE EXISTENTE DE 2 NOTAS

OPCIONAL: Se pueden conectar 2 ó 3 timbres a un transformador. Para 2 timbres se requiere el transformador modelo C909 o C907. Para 3 timbres se requiere el transformador modelo C907.

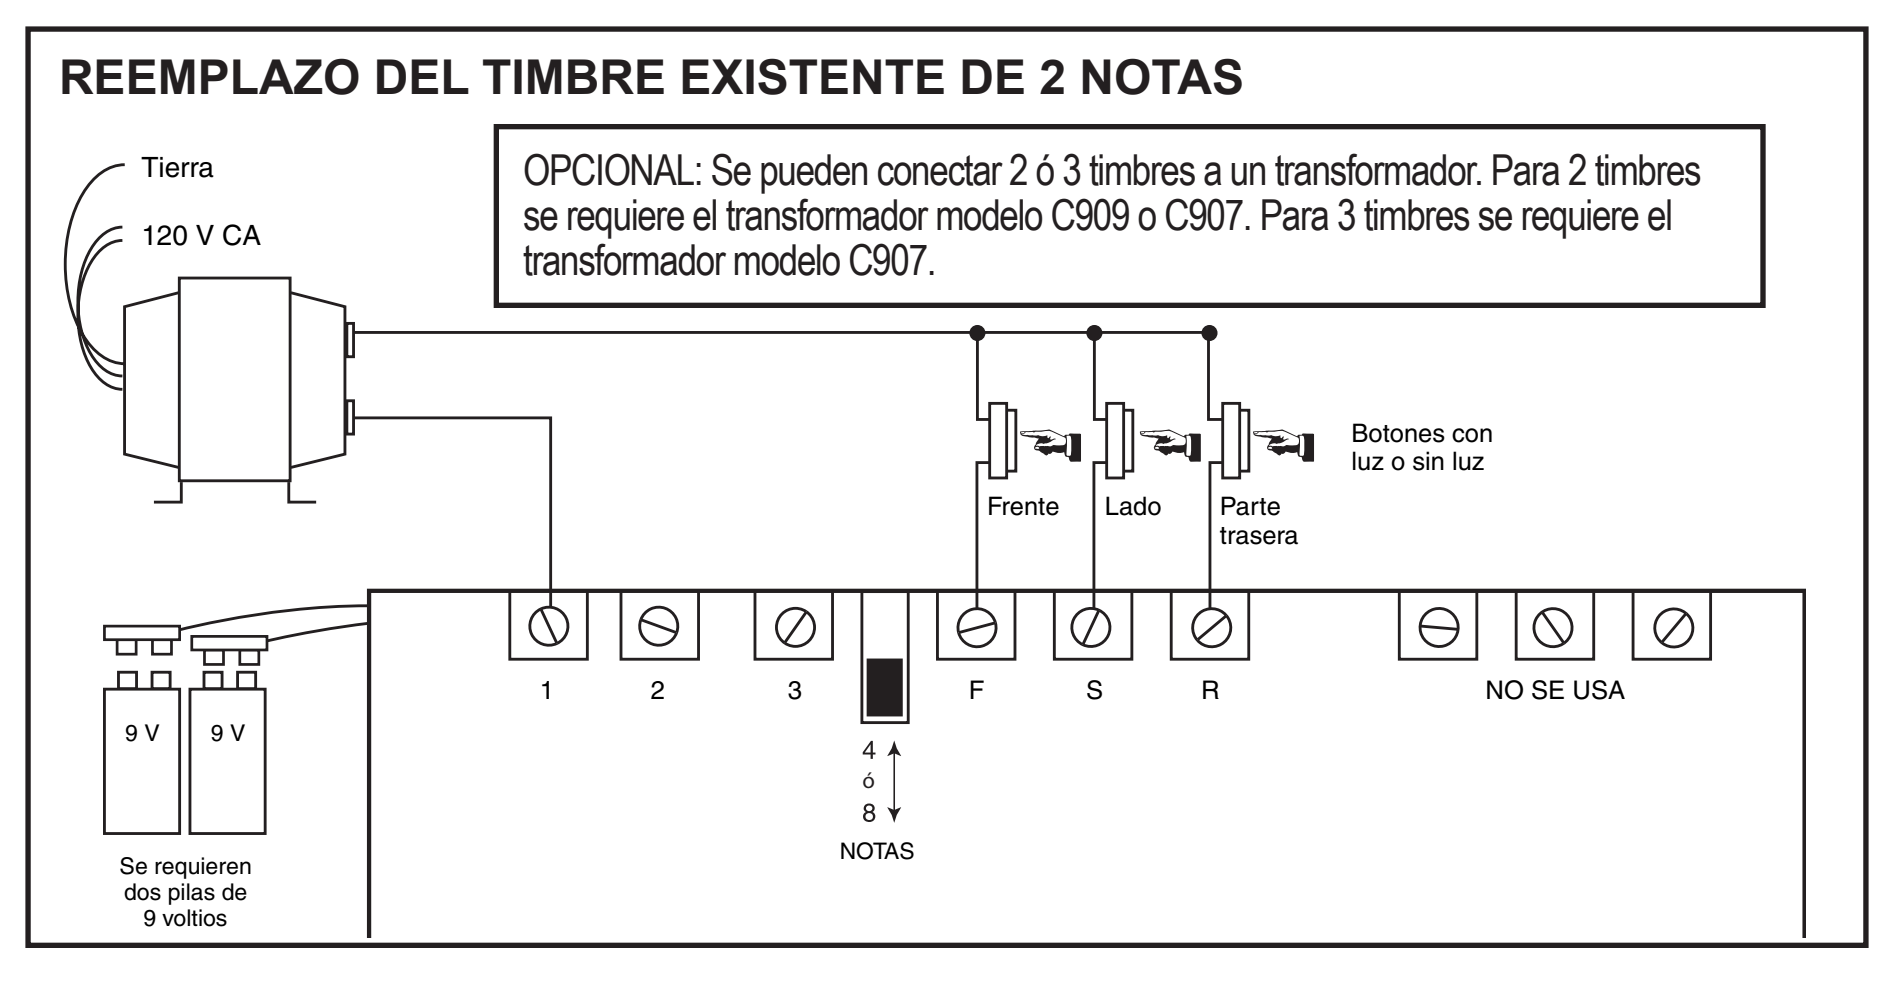

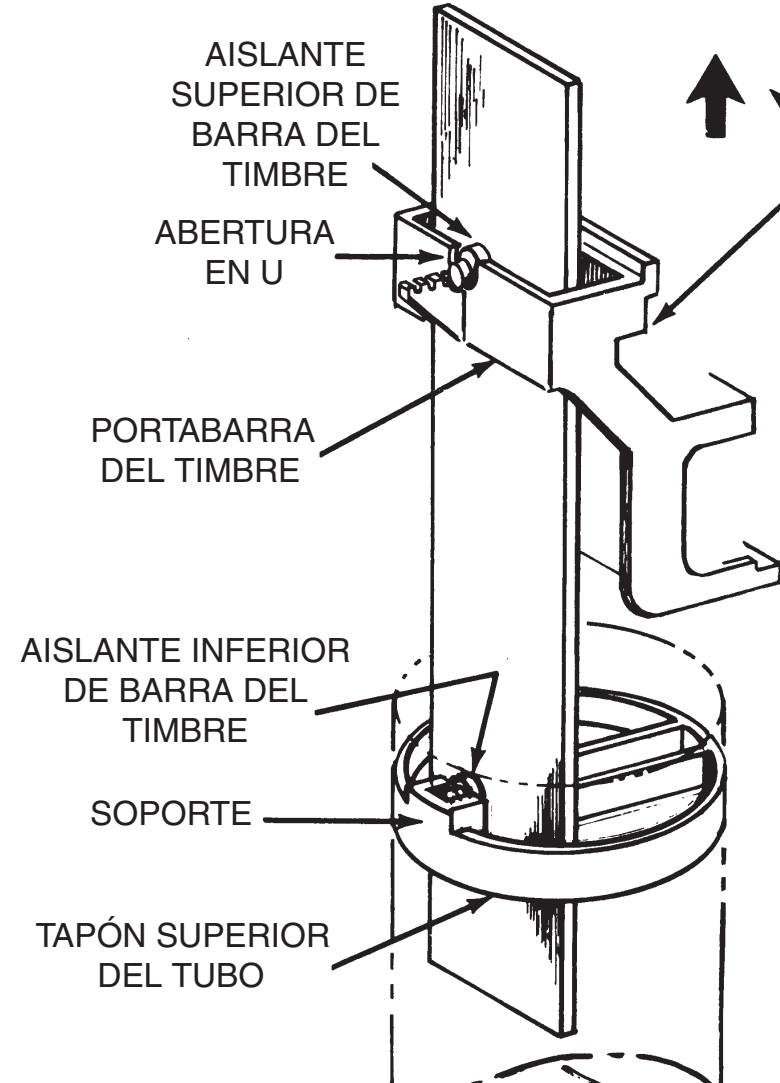

DEBE PODER HABER UN LIGERO MOVIMIENTO ASCENDENTE Y DESCENDENTE

1. El aislante superior de barra del timbre debe asentarse completa mente en la abertura en U del portabarra del timbre.
2. El aislante inferior de barra del timbre debe estar dentro del soporte del tapón superior del tubo.

Las tres (3) barras del timbre deben poder moverse libremente dentro de los tubos decorativos a fin de lograr y mantener el tono de timbre apropiado. Cuando las barras del timbre están instaladas correctamente en el mecanismo, debe ser posible mover ligeramente cada barra hacia arriba y hacia abajo sin mover los aislantes.

Si las barras del timbre se desconectan durante el transporte, siga las instrucciones anteriores para reajustarlas debidamente en los tubos.

Garantía Limitada de un Año

GARANTÍA DEL PROPIETARIO: NuTone garantiza al comprador consumidor original de sus productos, por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos están libres de defectos en material y mano de obra. **NO HAY OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, GARANTÍAS NO EXPRESADAS DE MERCANTIBILIDAD O ADAPTABLES A UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.**

Durante este período de un año, NuTone reparará o reemplazará a su opción y sin costo, cualquier producto o parte que se encuentre defectuoso bajo condiciones normales de uso y servicio. ESTA GARANTÍA NO CUBRE A LOS ARRANCADORES PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES O A LOS TUBOS FLUORESCENTES, FILTROS, DUCTOS, TAPAS DE TECHO, TAPAS DE PARED Y OTROS ACCESORIOS PARA CANALIZACIÓN. Esta garantía no cubre (a) Mantenimiento y servicios normales (b) Productos o partes sujetos al mal uso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o reparaciones (por otros ajenos a NuTone), instalación defectuosa o a una instalación contraria a las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía no expresada está limitada a un período de un año según se especifica en la garantía expresada. Algunos estados no permiten limitación en cuanto a la duración de una garantía no expresada, por lo que la limitación arriba indicada puede que no se aplique a Ud.

LA OBLIGACIÓN DE NUTONE DE REPARAR O REEMPLAZAR A SU OPCIÓN, SERÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO QUE TENDRÁ EL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA. NUTONE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE RESULTEN A CONSECUENCIA O SEAN INDEPENDIENTE DEL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión arriba indicada pueda que no se aplique a Ud. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y Ud. puede tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado. Esta garantía reemplaza a todas las garantías anteriores.

SERVICIO DE GARANTÍA: Para tener derecho al servicio de garantía, Ud. debe (a) Notificar a NuTone a la dirección indicada más abajo o al teléfono 1/800-543-8687, (b) indicar el número de modelo y la identificación de la parte y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o parte. Al momento de solicitar el servicio por la garantía, Ud. debe presentar la evidencia de la fecha original de compra.

Date d'installation ________________ Entrepreneur ou installateur ________________

N° de modèle et description du produit ________________

SI NECESITA ASISTENCIA O SERIVIVIO:
Para obtener la localización del Centro de Servicio Autorizado:
Los residentes de los Estados Unidos contiguos llam gratis al: 1 800 543 8687
Por favor, esté preparado para suministrar • Fecha y prueba de compra • La naturaleza de la dificultad
Los residentes de Alaska o Hawaii deben escribir a: NuTone Inc. Attn: Department of National Field Service, 4820 Red Bank Road, Cincinnati Ohio USA 45227-1599.
Los residentes de Canada: Écrivez à Broan-NuTone Canada, 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario Canada L5T 1H9.

Rev. 03/2001